

PRESENTATION FONCTIONNEMENT ECRAN TACTILE POUR INSTALLATEUR



Cette annexe est réservée aux installateurs ou au responsable maintenance

-Elle permet de:

Mettre ou d'enlever des options (relevage paniers, sonde à pique, cuisson par palier)
Régler les différents offsets (T° de bain, de fond, sonde à piquer)
D'acquitter les défauts pressostats haute et basse pression

Notations

- Vérifier chaque jour l'état du manomètre.

ATTENTION !!!

Ne pas utiliser la machine si le manomètre n'est pas en état.

- Vérifier chaque jour le bon fonctionnement des soupapes de sécurité (Les nettoyer si elles sont bouchées).

ATTENTION !!!


Ne pas utiliser la machine si les soupapes sont bouchées.

- Faire vérifier 1 fois par an l'état de chaque organe de sécurité par un technicien.


ATTENTION !!!

Ne pas utiliser la machine en autoclave si un des organes de sécurité n'est pas en état de fonctionnement.

Affichage des versions

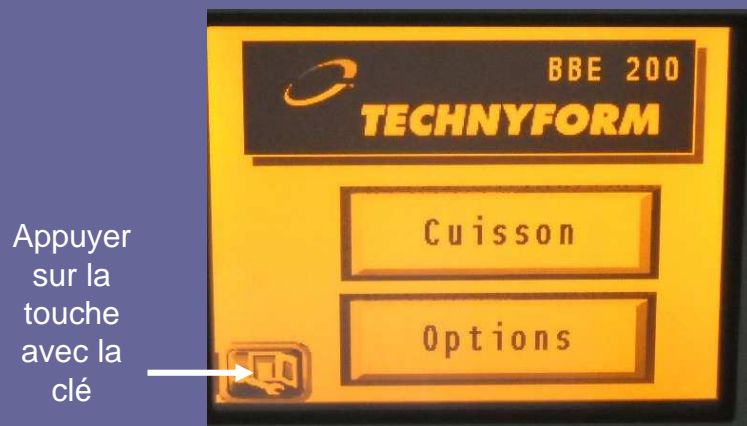

Sur cet écran apparaît:
La vérification de communication entre l'automate et l'écran
les différentes versions de l'afficheur et du programme de l'automate.
Ces 2 références sont à donner pour toute information concernant cet appareil

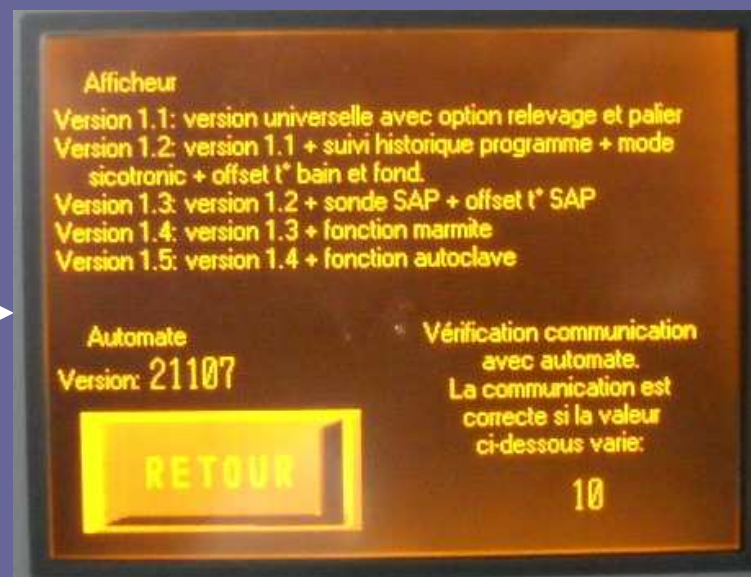

Réglage des offsets



Appuyer sur
la touche
avec la clé



Appuyer sur la
touche
« Configuration de
l'appareil »



Entrer
« 888 »
puis valider

Suite page
6



Choisir le type d'appareil



Appuyer sur la touche « oui » ou « non »



Appuyer sur la touche « oui » ou « non »



Appuyer sur la touche « oui » ou « non »



Appuyer sur la touche « oui » ou « non »



Entrer la valeur d'offset désiré – Appuyer sur « - » si vous voulez une valeur négative – « VALIDER »

Appuyer sur écran suivant pour régler l'offset bain et de la sonde à piquer



Même méthode que pour l'écran précédent



Appuyer sur « Back » pour retourner à l'écran d'accueil



Réglage du volume d'eau

Appuyer sur la touche avec la clé



Entrer « 888 » puis valider



Rentrer le nombre de litre mesuré à la minute et valider



puis appuyer sur le chiffre 17 (valeur usine)



Effacement des défauts



Sur cet écran apparaît:
Le défaut Pressostat basse pression
Le défaut pressostat haute pression
POUR ACQUITER LE DEFAUT MAINTENIR PLUSIEURS SECONDES LA TOUCHE RAZ EN FACE DU DEFAUT QUI CLIGNOTE JUSQU'À CE QUE L'AFFICHAGE SOIT FIXE

