


PRESENTATION FONCTIONNEMENT ECRAN TACTILE POUR UTILISATEUR

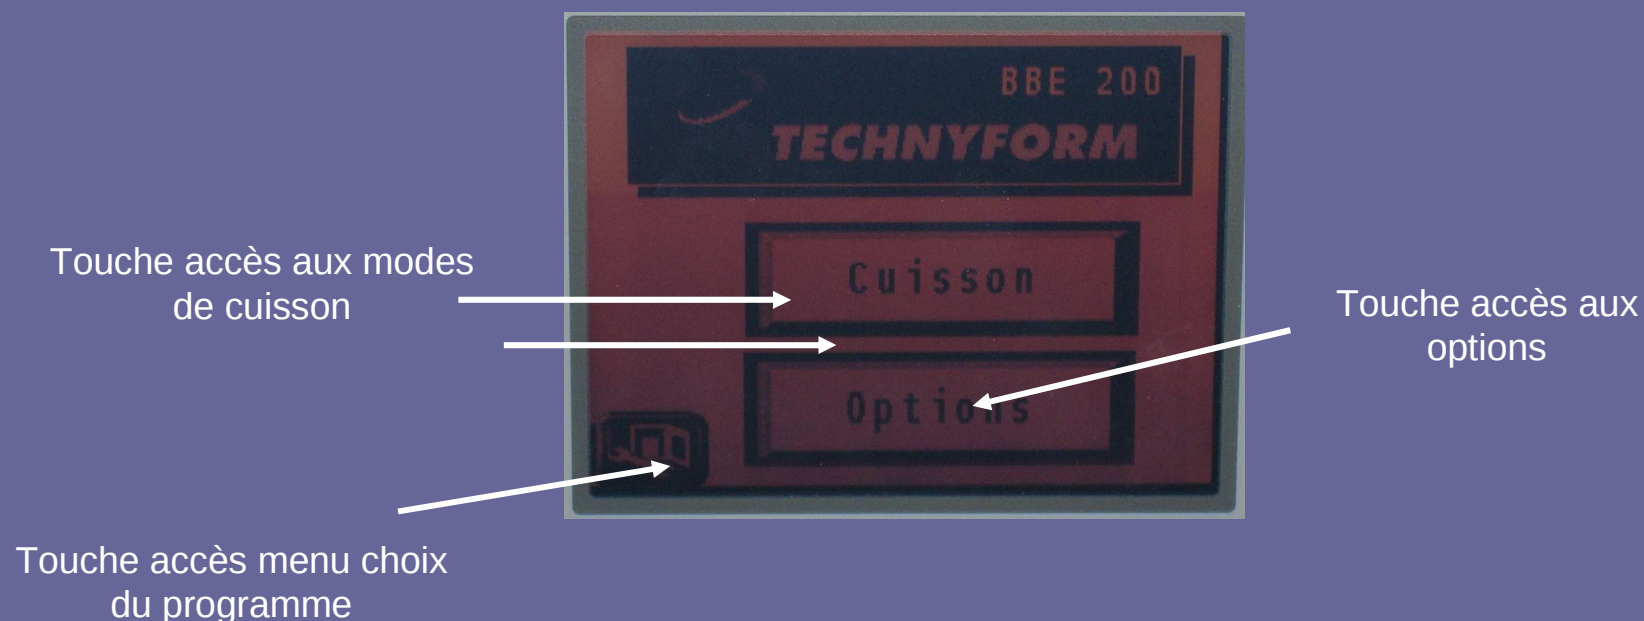

Choix du mode Cuisson ou Options

La programmation est simple et conviviale: nous allons voir dans cette partie les différentes fonctions



Choix du mode de fonctionnement

Retour à la page précédente

Mode sauteuse:
régulation uniquement
par la sonde de fond

1 appui



Mode braisière:
régulation uniquement
par la sonde de bain

1 appui



Mode duo: régulation
par la sonde de fond
et la sonde de bain en
même temps

1 appui



Lancement d'un mode de cuisson

Présentation en mode SAUTEUSE, le déroulement sera le même pour les 3 autres modes

Mode sauteuse: régulation uniquement par la sonde de fond, la température de la sonde de bain n'a aucune incidence.

Renseignement de la température de consigne.

Renseignement de la durée de cuisson, puis du temps de retardement au démarrage

Attention: tout appui sur la touche retour permet la sortie du mode de programmation.



Appuyer sur « 000°C »



Choisir la température puis appuyer sur « ENT »




Appuyer sur « X h »



Appuyer sur « DEPART CYCLE »

Validation: lancement du cycle de cuisson

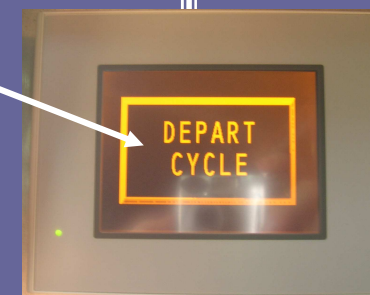

Régler le nombre d'heure de cuisson puis appuyer sur « ENT », vous revenez à l'écran précédent, appuyer sur « xmin » et refaire la même manipulation pour le retard à la cuisson si nécessaire, puis « valider »

Choix des Options


Il est possible d'accéder au mode de gestion des fonctions que l'on soit dans l'écran de base ou en cours de cuisson

Commande forcée des électrovannes d'eau.


1 appui sur « eau chaude » ou « eau froide » mise en service

Affichage durant la phase de relevage paniers avec décompte du temps restant

Choisir le nombre de secondes désirées, appuyer sur « ENT » puis le nombre de minutes, appuyer sur « ENT » puis Départ cycle

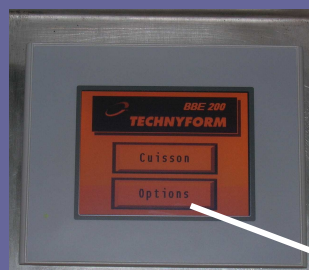

Appuyer sur « Options »

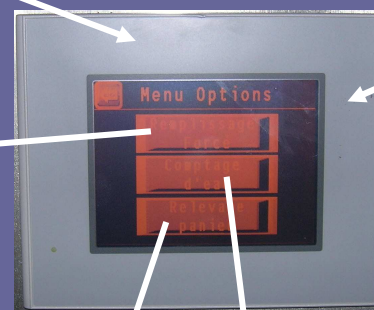

Affichage durant la phase de remplissage avec décompte des litres restants



Pour arrêter, soit 1 nouvel appui sur la même touche ou sur « sortir »

Pour arrêter, appuyer arrêter ou « sortir »

Pour arrêter ou pour sortir, appuyer sur « sortir »

Appuyer sur « X »



Appuyer sur « X »



Choisir le nombre de litres désirés, appuyer sur « ENT » puis « remplir »

Notations

Il est possible de modifier en cours de cycle : la température, le temps de cuisson, le temps de retard. En appuyant sur la consigne à changer, vous retrouvez un clavier numérique vous permettant d'agir sur les valeurs à modifier

L'écran passe du orange au rouge quand : - la cuve n'est pas en position horizontale

- le thermostat de sécurité est enclenché

- l'allumage du gaz ne se fait pas

- le thermostat basse pression est enclenché (autoclave)


- le thermostat haute pression est enclenché (autoclave)

Il redevient orange dès que le défaut est supprimé

Le remplissage automatique n'est possible que pour l'eau froide. La valeur maximale est limitée au volume de la cuve. Le comptage se fait par temporisation, si le volume d'eau écoulé ne correspond pas à celui programmé, il est possible d'ajuster la consigne par défaut: cette valeur se règle dans le mode maintenance. Pour accéder à ce mode, veuillez contacter la société ENODIS.

Le relevage panier ne fonctionne que lorsque vous êtes sur la page « RELEVAGE PANIER » si vous sortez de cet écran, le relevage panier se remet en position haute. Vous pouvez revenir à cet écran, la programmation reste sauvegarder

Cuisson par palier (option)

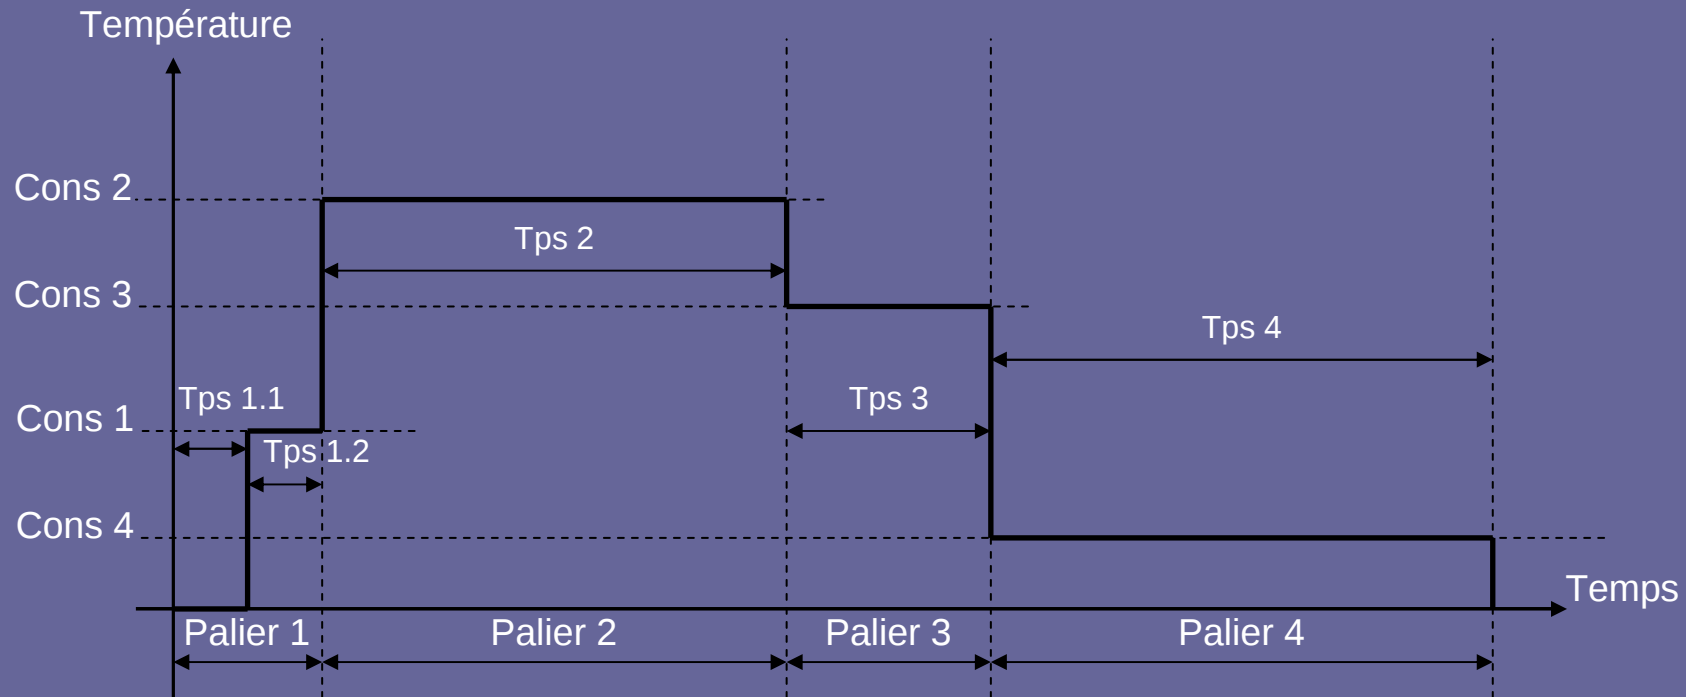

Tps 1.1 : Durée du départ différé pour le palier 1 (le départ différé n'est possible que sur le palier 1)

Tps 1.2 : Durée de cuisson pour le palier 1

Tps 2 : Durée de cuisson pour le palier 2

Tps 3 : Durée de cuisson pour le palier 3

Tps 4 : Durée de cuisson pour le palier 4

Cons 1 : Consigne de température de cuisson fond et bain pour le palier 1

Cons 2 : Consigne de température de cuisson fond et bain pour le palier 2

Cons 3 : Consigne de température de cuisson fond et bain pour le palier 3

Cons 4 : Consigne de température de cuisson fond et bain pour le palier 4

Programmation de la cuisson par palier



A partir du mode DUO ou DUO AUTOCLAVE, vous pouvez choisir :

- Soit le mode classique
- Soit le mode Duo 4 paliers



Programmation de la cuisson par palier



La programmation se fait sur un écran identique à celui de la programmation du mode duo.

Sur chacun des 4 paliers disponibles, il est possible de renseigner:

- La Température du fond de la cuve, si ce paramètre n'est pas utile dans votre cycle, il faut le régler à 250°C.
- La Température du bain, si ce paramètre n'est pas utile dans votre cycle, il faut le régler à 180°C.
- La durée de cuisson en Heures-Minutes.
- Le départ différé si vous souhaitez que le cycle démarre plus tard. Le réglage se fait en Heures-Minutes et n'est accessible que sur le 1^{er} palier.

En cas de non utilisation de tous les paliers :

- Il faut impérativement commencer par les premiers paliers.
- Pour les paliers non utilisés, la seule valeur à renseigner est le temps de cuisson pour passer au palier suivant

Affichage des versions



Appuyer sur cette touche



Sur cet écran apparaît:

La vérification de communication entre l'automate et l'écran

les différentes versions de l'afficheur et du programme de l'automate.

Ces 2 références sont à donner pour toute affaire concernant cet appareil

