

MODE OPERATOIRE

LE NETTOYAGE DE CUVE

NOTE: Cette opération périodique se fait avant la mise en service et au minimum avant chaque renouvellement d'huile (voir fiche correspondante)



VIDER ET EVACUER L'HUILE USAGEE A L'AIDE DU SDU



REPLIR LA CUVE D'UN MELANGE D'EAU FROIDE ET DE DETERGENT EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DU FABRICANT
REPLIR JUSQU'AU TRAIT SUPERIEUR



ALLUMER LA MACHINE - APRES AVOIR ACTIVE LA TOUCHE "V" SUR LE TABLEAU DE BORD, ENTRER LE CODE 1653



L'AFFICHEUR INDIQUE "BOIL" ET PREVIENT TOUT DEBORDEMENT
LAISSER "FREMIR" 45 MINUTES



Réf. 803 02 09


DECOLLER LES IMPURETES A L'AIDE DE LA BROsse FRYMASTER



RINCER 2 FOIS A L'EAU CLAIRE



ESSUYER SOIGNEUSEMENT AFIN ELIMINER TOUTE TRACE D'HUMIDITE
SECHER SOIGNEUSEMENT LA CUVE AVANT DE REMPLIR DE CORPS GRAS

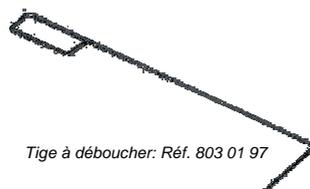

Tige à déboucher: Réf. 803 01 97



LE COUVERCLE DU BAC DE FILTRATION PEUT ETRE RETIRE PERIODIQUEMENT POUR ETRE NETTOYE

En aucun cas le SDU comme le système de pompage ne doivent recevoir de l'eau.

Risque de brûlures et de dommages à la pompe !