

## Contrôle de brûleur sur les appareils à gaz

### Divers

---

- Cette notice s'adresse exclusivement à un service après-vente autorisé.
- Informer le client sur les points importants concernant le fonctionnement et la sécurité.

### A propos de cette notice

---





La présente notice explique pas à pas comment surveiller et lire les réglages des paramètres gaz sur les appareils easyDial et easyTouch.

### Notice supplémentaire nécessaire




---

Cette notice est un complément au manuel d'utilisation et d'installation de votre appareil ainsi qu'à la documentation de l'entretien, elle ne doit être utilisée qu'avec celui-ci. Vous trouverez dans les manuels les caractéristiques techniques, l'affectation, la constitution et le fonctionnement ainsi que des informations relatives à la sécurité.

## Contrôle de brûleur sur les appareils easyDial

1.		Mettre en marche le four mixte.																														
2.		Ouvrir l'arrivée gaz.																														
3.		Appeler le programme d'entretien du service après-vente : Appuyer simultanément pendant 3 secondes les touches « température, température à cœur et Temps ».																														
4.		<p>Choisir à l'aide du C-Dial la valeur correspondante de diagnostic.</p> <table border="1"> <tr><td>d29</td><td>Vitesse min. HL1</td></tr> <tr><td>d30</td><td>Vitesse max. HL1</td></tr> <tr><td>d31</td><td>Vitesse min. HL2</td></tr> <tr><td>d32</td><td>Vitesse max. HL2</td></tr> <tr><td>d33</td><td>Vitesse min. brûleur de chaudière</td></tr> <tr><td>d34</td><td>Vitesse max. brûleur de chaudière</td></tr> <tr><td>HL1</td><td>Brûleur à air pulsé haut</td></tr> <tr><td>HL2</td><td>Brûleur à air pulsé bas</td></tr> </table>	d29	Vitesse min. HL1	d30	Vitesse max. HL1	d31	Vitesse min. HL2	d32	Vitesse max. HL2	d33	Vitesse min. brûleur de chaudière	d34	Vitesse max. brûleur de chaudière	HL1	Brûleur à air pulsé haut	HL2	Brûleur à air pulsé bas														
d29	Vitesse min. HL1																															
d30	Vitesse max. HL1																															
d31	Vitesse min. HL2																															
d32	Vitesse max. HL2																															
d33	Vitesse min. brûleur de chaudière																															
d34	Vitesse max. brûleur de chaudière																															
HL1	Brûleur à air pulsé haut																															
HL2	Brûleur à air pulsé bas																															
5.		Appuyer sur la touche « Temps » et démarrer le brûleur.																														
6.		<p>Appuyer sur la touche « Température à cœur » pour commuter entre les paramètres.</p> <p>La valeur des paramètres s'affiche dans l'afficheur inférieur.</p> <p>La touche « Température à cœur » permet de commuter entre :</p> <table border="1"> <tr><td>n° 1</td><td colspan="2">Vitesse actuelle du ventilateur de brûleur</td></tr> <tr><td>n° 2</td><td>État</td><td>0 Brûleur arrêté</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>1 Demande de chauffage</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>3 Flamme ok</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>4 Erreur</td></tr> <tr><td>n° 3</td><td colspan="2">Numéro du message d'erreur</td></tr> <tr><td>n° 4</td><td colspan="2">Courant ionisant, en µA</td></tr> <tr><td>n° 5</td><td>Flamme 0</td><td>Pas de flamme</td></tr> <tr><td></td><td>1</td><td>Flamme ok</td></tr> <tr><td>n° 6</td><td colspan="2">Recommencer à l'étape n° 1</td></tr> </table>	n° 1	Vitesse actuelle du ventilateur de brûleur		n° 2	État	0 Brûleur arrêté			1 Demande de chauffage			3 Flamme ok			4 Erreur	n° 3	Numéro du message d'erreur		n° 4	Courant ionisant, en µA		n° 5	Flamme 0	Pas de flamme		1	Flamme ok	n° 6	Recommencer à l'étape n° 1	
n° 1	Vitesse actuelle du ventilateur de brûleur																															
n° 2	État	0 Brûleur arrêté																														
		1 Demande de chauffage																														
		3 Flamme ok																														
		4 Erreur																														
n° 3	Numéro du message d'erreur																															
n° 4	Courant ionisant, en µA																															
n° 5	Flamme 0	Pas de flamme																														
	1	Flamme ok																														
n° 6	Recommencer à l'étape n° 1																															

## Contrôle de brûleur sur les appareils easyTouch

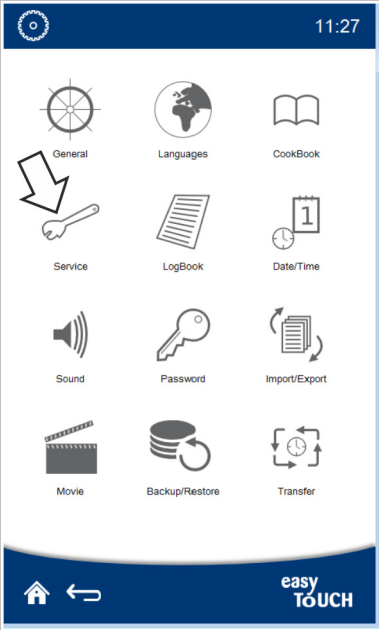
-  Mettre en marche le four mixte.
- Ouvrir l'arrivée gaz.
-  Sélectionner sur la page principale la touche « Paramètres ».
-  Sur la page « Paramètres », choisir la touche « Service ».

5.




Saisir le mot de passe pour le menu Entretien (1) et le confirmer (2).

6.

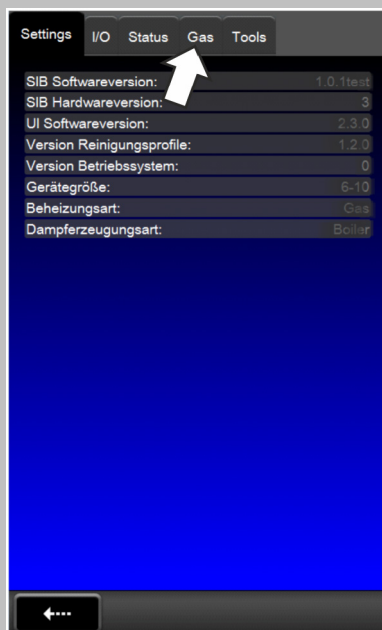


Sélectionner la touche Gaz.

7.

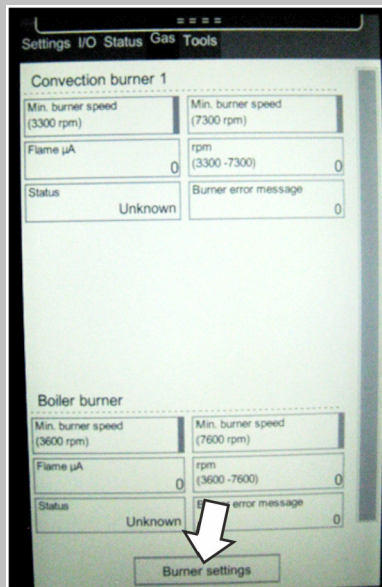

Sélectionner la touche « Réglages brûleur ».

8.

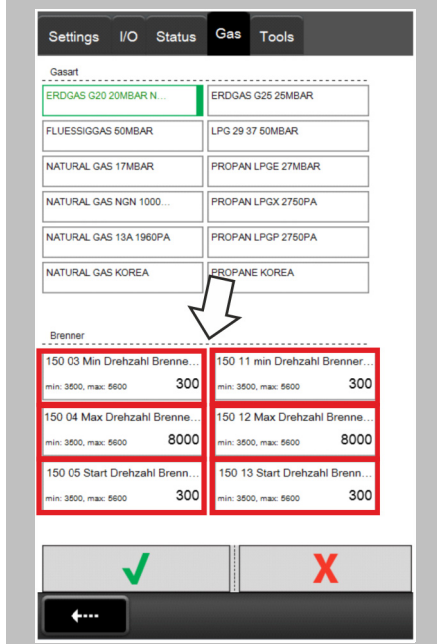

Taper sur le brûleur et la vitesse de ventilateur désirés, et démarrer le brûleur.

Lire les paramètres correspondants du brûleur.