

Les défauts et messages BBE et BBG

La cuve n'est pas en position horizontale




Le thermostat de sécurité est enclenché.



Pas de chauffe, gestion d'énergie activé



vérification de communication
entre l'automate et l'écran.

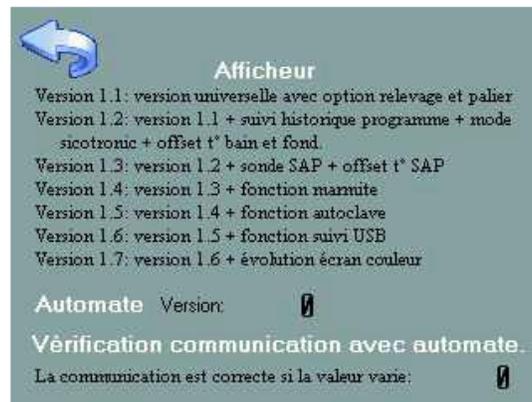

Appuyer 3 sec , sur le logo RESET

