



mini pro

king of compact



<https://productinfo.convotherm.com>



Four mixte  
Convotherm mini pro

Cmn 6.06, 6.10, 10.10 pro  
Notice d'utilisation - Original, FRA

*Advancing Your Ambitions*



## Table des matières

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>1</b> | <b>Informations générales</b>                  | <b>4</b> |
| 1.1      | Groupes cibles et informations supplémentaires | 4        |
| <b>2</b> | <b>Pour votre sécurité</b>                     | <b>5</b> |
| 2.1      | Dangers lors de la manipulation du four mixte  | 5        |
| <b>3</b> | <b>Interface utilisateur easyTouch</b>         | <b>6</b> |
| 3.1      | Menu « Cuisson individuelle »                  | 6        |
| 3.2      | Le menu « Press&Go »                           | 7        |
| 3.3      | Le menu « ConvoSense »                         | 7        |
| 3.4      | Le menu « Nettoyer »                           | 8        |
| <b>4</b> | <b>Cuisson et nettoyage dans easyTouch</b>     | <b>9</b> |
| 4.1      | Voici comment cuire                            | 9        |
| 4.2      | Voici comment cuire avec Press&Go              | 10       |
| 4.3      | Voici comment cuire avec ConvoSense            | 11       |
| 4.4      | Voici comment nettoyer                         | 12       |

## 1 Informations générales

### 1.1 Groupes cibles et informations supplémentaires

#### Groupes cibles

---

| Touche  | Groupe cible                       | Droits d'accès/Activités  |
|---|------------------------------------|---|
|  | Utilisateur                        | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sélectionner et lancer le profil de cuisson</li><li>▪ Sélectionner et lancer le profil de nettoyage</li></ul> |
|  | Cuisinier, Gestionnaire de magasin | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Créer et modifier le profil de cuisson</li><li>▪ Procéder aux ajustements dans le menu « Réglages »</li></ul> |

#### Informations supplémentaires

---

Cette version abrégée de la notice d'utilisation comporte une sélection de contenus.

Vous trouverez des informations supplémentaires sur la manipulation de votre four mixte sur le Product Info Portal.

Enregistrez-vous sous [productinfo.convotherm.com](http://productinfo.convotherm.com) ou scannez simplement le code QR :



## 2 Pour votre sécurité

### 2.1 Dangers lors de la manipulation du four mixte

#### Pour votre sécurité lors du travail avec le four mixte

Avant de commencer le travail, se familiariser impérativement avec les règles et symboles d'avertissement mentionnés dans le manuel d'utilisation au chapitre « Pour votre sécurité » et respecter les instructions qui y sont contenues.

#### Surfaces chaudes

---



##### Risque de brûlures sur des surfaces chaudes

- Dans toute l'enceinte de cuisson

#### Vapeur / buées chaudes

---



##### Risque d'échaudure par la vapeur/les buées chaudes

- En ouvrant la porte de l'appareil pendant et après la cuisson

#### Liquides très chauds

---



##### Risque d'échaudure par des liquides chauds

- En sortant des aliments à cuire brûlants et liquides de l'enceinte de cuisson

#### Contact avec les nettoyants

---



##### Risque d'irritation de la peau, des yeux et des organes respiratoires ou de brûlures par acide suite au contact avec les nettoyants et leurs cuissous vapeur

- Lorsque la porte de l'appareil est ouverte pendant le cycle de nettoyage

#### Aspersion de l'appareil avec de l'eau

---




##### Risque de choc électrique par court-circuit

- En cas de contact du boîtier externe avec de l'eau

### 3 Interface utilisateur easyTouch

#### 3.1 Menu « Cuisson individuelle »


##### Les touches « Cuisson individuelle »

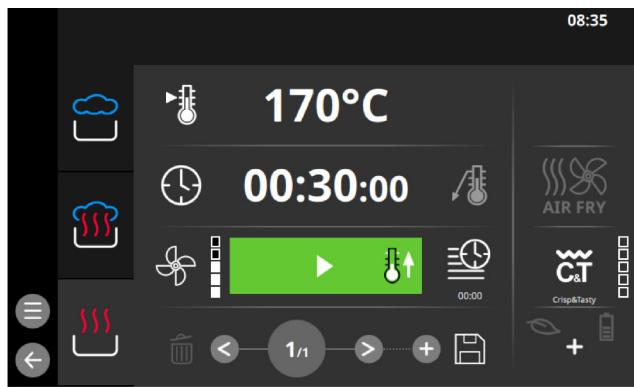

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Cuisson individuelle |
|  | Vapeur               |
|  | Vapeur mixte         |
|  | Air pulsé            |
|  | Température          |
|  | Temps de cuisson     |
|  | Température à cœur   |
|  | Démarrage            |
|  | Arrêt                |

## 3.2 Le menu « Press&Go »


### Les touches « Press&Go »

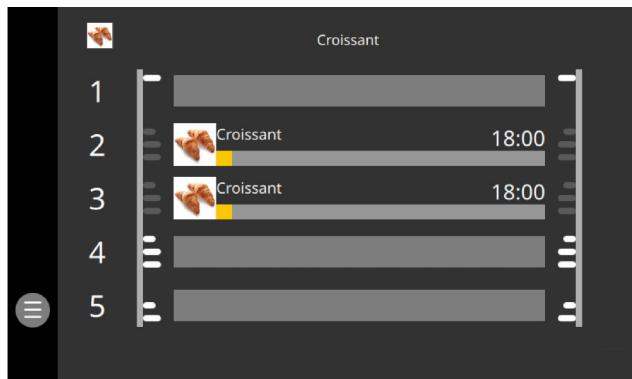

| Press&Go |                           |
|----------|---------------------------|
| 1        | Numéros des gradins       |
|          | Gradin libre              |
|          | Gradin sélectionné        |
|          | Cycle de cuisson en cours |
|          | Cycle de cuisson terminé  |

## 3.3 Le menu « ConvoSense »


### Les touches « ConvoSense »

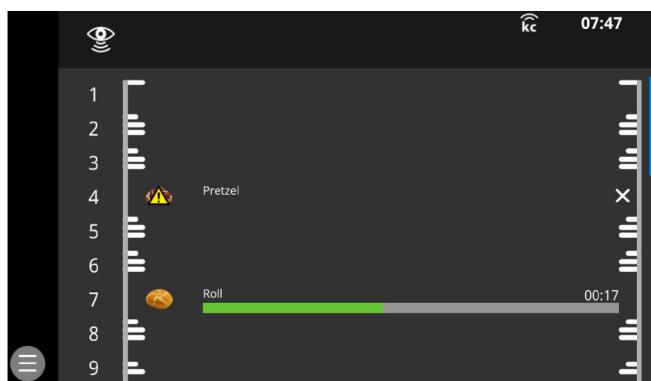

| ConvoSense |                              |
|------------|------------------------------|
| 1          | Numéros des gradins          |
|            | Gradin libre                 |
|            | Aliments à cuire détectés    |
|            | Cycle de cuisson en cours    |
|            | Cycle de cuisson terminé     |
| X          | Changer le profil de cuisson |
| ⚠ Pretzel  | Erreur du profil de cuisson  |

### 3.4 Le menu « Nettoyer »

#### Les touches « Nettoyer »

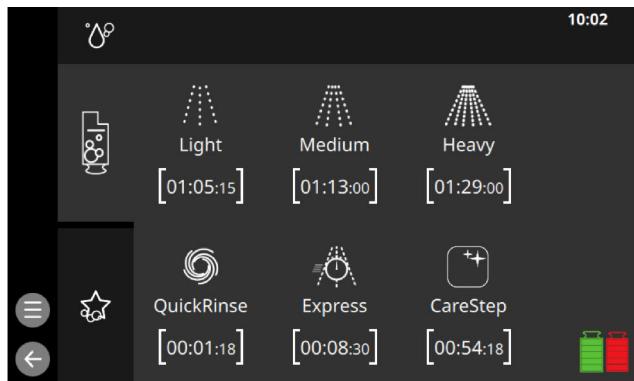

|  |            |
|--|------------|
|  | Nettoyer   |
|  | Light      |
|  | Medium     |
|  | Heavy      |
|  | QuickRinse |
|  | Express    |
|  | CareStep   |
|  | DryStep    |
|  | Démarrage  |
|  | Arrêt      |

## 4 Cuisson et nettoyage dans easyTouch

### 4.1 Voici comment cuire

#### Séquence de cuisson « Cuisson individuelle »

Mise en marche du four mixte



Sélectionner la cuisson individuelle



Sélectionner le mode de cuisson



Ajuster la température de cuisson




Modifier tps cuisson OU temp° à cœur




Démarrer



Préchauffage/Cool down

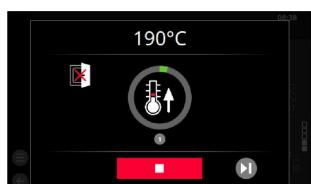


Prêt pour le chargement

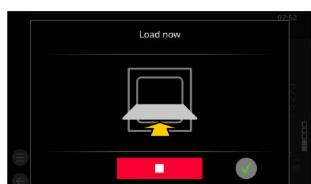

Ouvrir la porte de l'appareil




Charger le four mixte

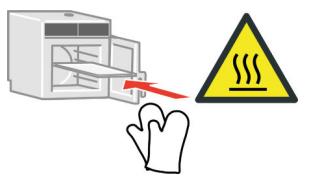

Fermer la porte de l'appareil



Cuisson démarrée, veuillez patienter

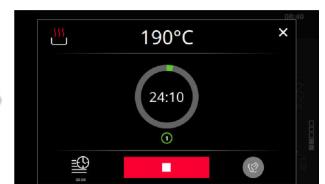

Cuisson terminée



Ouvrir la porte de l'appareil



Retirer les aliments à cuire



## 4.2 Voici comment cuire avec Press&Go

### Séquence de cuisson « Press&Go »


Mise en marche du four mixte



Sélectionner Press&Go




Sélectionner un groupe de produits

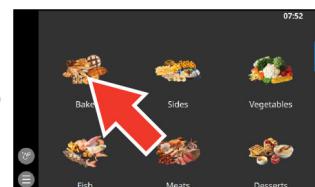


Sélectionner le profil de cuisson




Préchauffage/Cool down

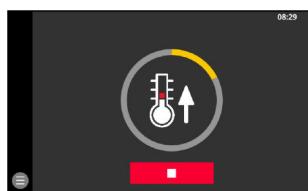


Sélectionner le gradin

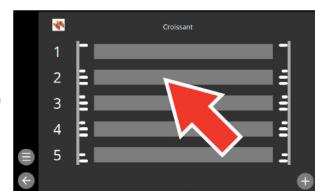


Prêt pour le chargement

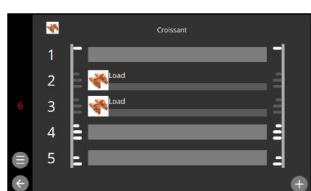

Ouvrir la porte de l'appareil

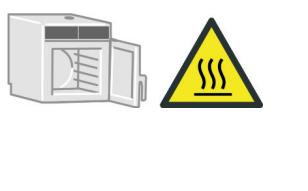

Charger le four mixte

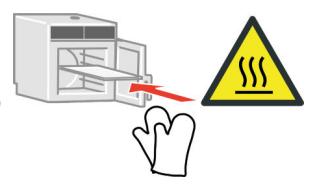

Fermer la porte de l'appareil




Cuisson démarrée, veuillez patienter



Cuisson terminée



Ouvrir la porte de l'appareil



Retirer les aliments à cuire




## 4.3 Voici comment cuire avec ConvoSense

### La séquence de cuisson « ConvoSense »

Mise en marche du four mixte




Sélectionner ConvoSense

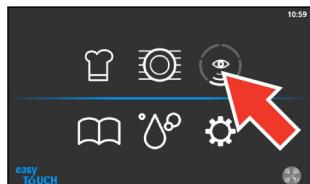

Préchauffage/Cool down




Prêt pour le chargement

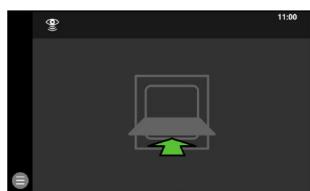

Ouvrir la porte de l'appareil



Charger le four mixte

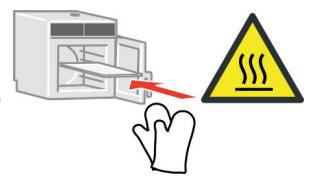

Aliments à cuire détectés




Fermer la porte de l'appareil



Cuisson démarrée, veuillez patienter



Cuisson terminée

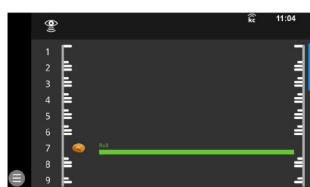

Ouvrir la porte de l'appareil



Retirer les aliments à cuire



## 4.4 Voici comment nettoyer

### Les séquences de nettoyage ConvoClean


Ouvrir/fermer l'enceinte de cuisson



Sélectionner le nettoya-ge




Sélectionner un profil de nettoyage

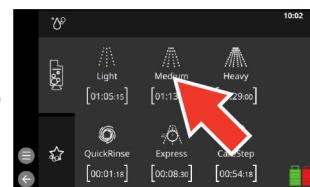


Démarrer le profil de net-toyage




Vérifier l'enceinte de cuisson

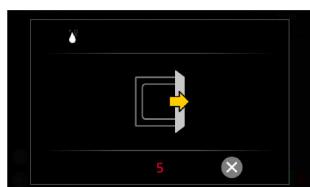


Ouvrir la porte de l'appa-reil

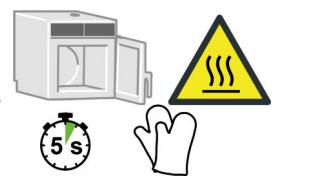


Fermer la porte de l'ap-pareil

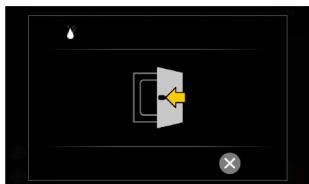


Nettoyage démarré, veuillez patienter

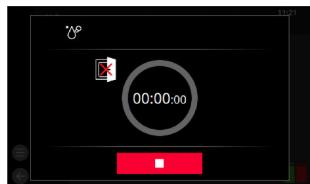

Cool down, veuillez pa-tienter

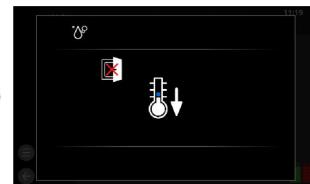

Nettoyage en cours, veuillez patienter

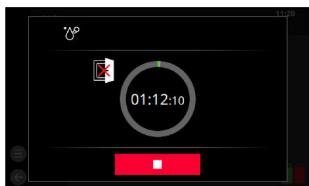


Nettoyage terminé, veuil-lez confirmer



Ouvrir la porte de l'appa-reil / Vérifier le résultat



Nettoyer le vidage de l'enceinte de cuisson

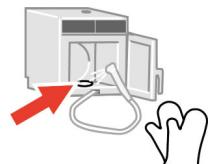

Éteindre le four mixte



Appuyer la porte de l'ap-pareil





Four mixte  
Convotherm mini pro  
Cmn 6.06, 6.10, 10.10 pro

Serial no.

Item no.

Order no.

Additional technical documentation can be found in the download center  
[www.convotherm.com](http://www.convotherm.com)