



Merrychef Tech assist app  
Available on Apple & Google

Tél. +44 (0) 1483 464 900  
E-mail technique -[Merrychef.TechSupport@welbilt.com](mailto:Merrychef.TechSupport@welbilt.com) Site Web -  
<https://www.merrycheftechnical.com>

Welbilt UK Ltd  
Ashbourne House  
The Guildway  
Old Portsmouth Road  
Guildford  
GU3 1LR

#### **V4.0.1. Mise à jour du micrologiciel pour connex**

Numéro d'avis technique : TAMCF00056.

*Merrychef s'efforce en permanence d'améliorer ses produits en fonction des commentaires et des données fournis par ses clients.*

#### **Introduction**

Ce guide de mise à jour du micrologiciel 4.0.1. est destiné aux fours fonctionnant avec la version 2.0.0. ou supérieure du micrologiciel.

Suivez les instructions détaillées ci-dessous pour mettre à jour le micrologiciel des modèles connex 12e, connex 12 et connex 16.

Pour vérifier que vous disposez de la dernière version du micrologiciel pour connex, veuillez consulter le [site Web technique de Merrychef](#).

Les notes de mise à jour du micrologiciel sont disponibles [ici](#)

Pour faire part de vos commentaires sur le micrologiciel, veuillez utiliser le [lien](#) suivant

## Télécharger la mise à jour

1. Vous aurez besoin d'une clé USB formatée en FAT32.

*Remarque importante : pour éviter tout problème, veuillez utiliser une clé USB neuve pour effectuer la mise à jour.*



Figure 1 : Clé USB / Pen Drive

2. Sélectionnez ou copiez-collez le lien ci-dessous dans votre navigateur Web pour accéder au site Web où vous pouvez télécharger le micrologiciel V4.0.1.

*Remarque : pour accéder aux fichiers du micrologiciel et aux instructions, vous devez disposer d'un compte technique Merrychef et être connecté à la section service.*

<https://assets.welbilt.com/share/AABD3DB8-1CD0-4FBA-98FF1FDB6B5B55A1/?viewType=grid>

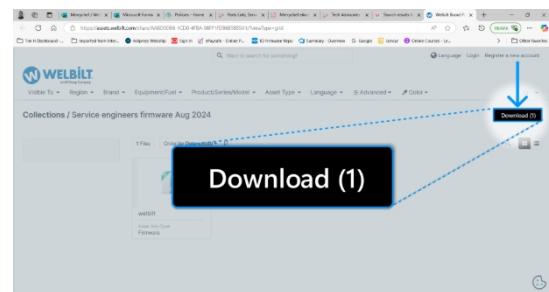


Figure 2 : Sélectionnez le bouton de téléchargement

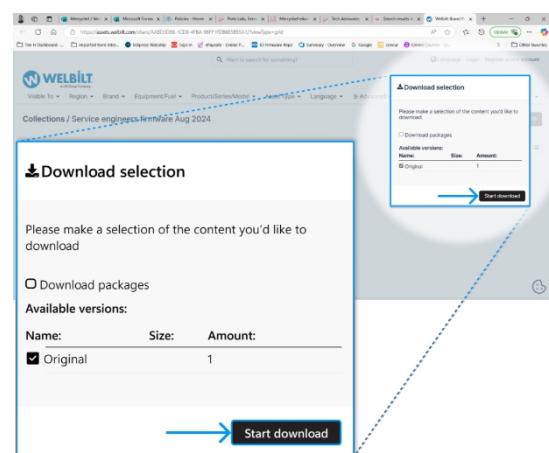


Figure 3 : Sélectionnez « Démarrer le téléchargement » pour télécharger le micrologiciel

3. Une fois le fichier téléchargé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier téléchargé pour ouvrir l'application de décompression.

*Remarque : extrayez tout à l'aide de l'application de décompression standard de Windows.*

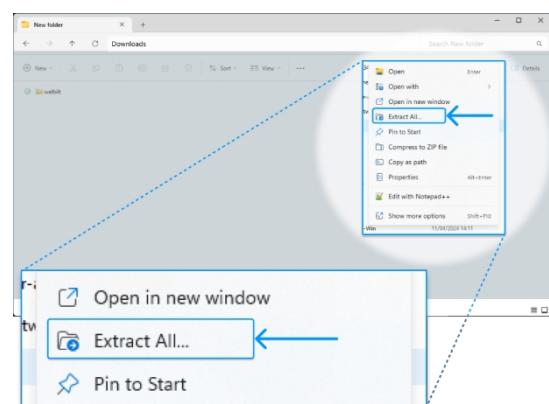


Figure 4 : Sélectionnez l'option d'extraction dans la liste déroulante

## Contenu et disposition de la clé USB

4. Copiez et collez les fichiers décompressés sur votre clé USB.

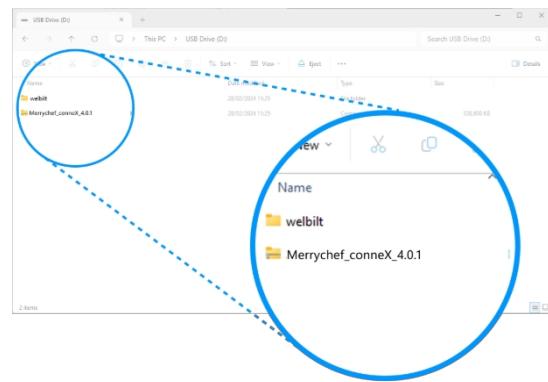


Figure 5 : Image du chemin d'accès de la clé USB.

La clé USB doit contenir les éléments suivants :

- Mise à jour de l'interface utilisateur à la racine du dossier « Merrychef conneX 4.0.1 »
- Dossier « welbilt ».
- Dossier « firmware » dans le dossier « welbilt ».
- « Merrychef conneX 4.0.1 »

Migration de la mise à jour de l'interface utilisateur dans le dossier « firmware ».

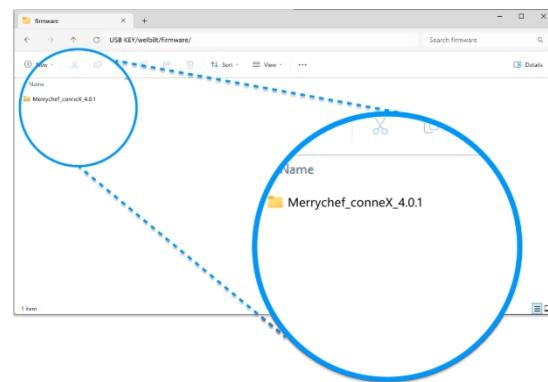


Figure 6 : Image de l'interface utilisateur de l' « Merrychef conneX 4.0.1 » Mise à jour dans le dossier « firmware ».

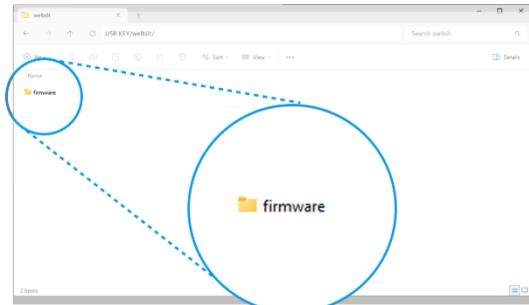


Figure 7 : Image du dossier « firmware » dans le dossier « welbilt ».

*Remarque : ne modifiez pas la disposition des fichiers ou des dossiers, cela pourrait entraîner des complications lors de la mise à jour du four.*

## Mise à jour du four

6. Appuyez sur le bouton d'alimentation situé en haut à gauche de l'écran et maintenez-le enfoncé pendant plus de 5 secondes.



Figure 8 : Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé

7. Sélectionnez l'option MANAGER



Figure 9 : Sélectionnez les rouages

8. Entrez le mot de passe MANAGER pour accéder aux paramètres du gestionnaire.



Figure 10 : Entrer le mot de passe

9. Insérez la clé USB dans le port USB du four situé derrière le couvercle du filtre à air.



Figure 11 : Emplacement du port USB

10. Dans l'écran des paramètres du gestionnaire, sélectionnez « Mises à jour » dans la liste.

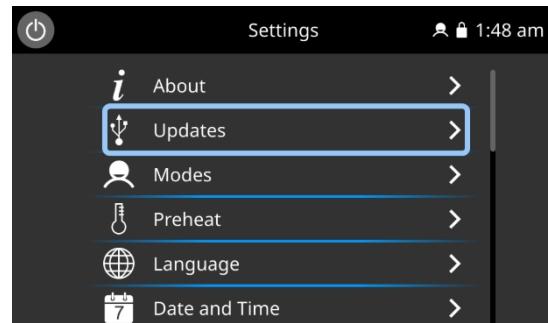


Figure 12 : Option Mises à jour dans les paramètres du gestionnaire

11. Attendez que le bouton « Mises à jour » soit disponible.

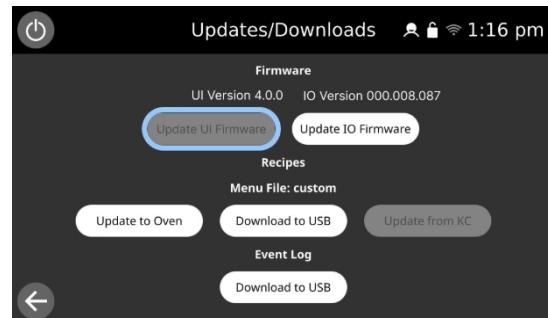


Figure 13 : Écran des mises à jour USB

12. Sélectionnez « Mettre à jour le micrologiciel de l'interface utilisateur ».

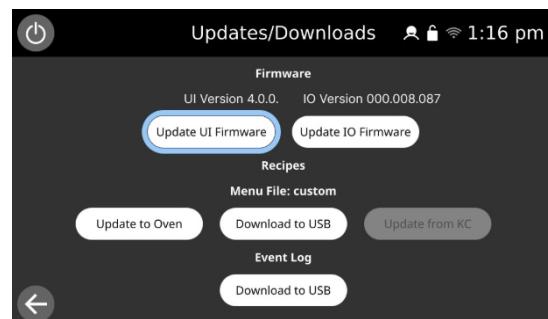


Figure 14 : Écran de mise à jour USB. Le bouton « Mises à jour » est disponible

13. En fonction de la version actuelle du micrologiciel, l'interface utilisateur lancera la mise à jour ou affichera la version du micrologiciel de l'interface utilisateur disponible.
14. Si l'interface utilisateur affiche une nouvelle fenêtre indiquant la version, sélectionnez la version du micrologiciel dans la liste, puis sélectionnez la coche verte.

*Remarque : la mise à jour peut prendre jusqu'à 10 minutes.*



Figure 15 : Version du micrologiciel affichée

17. Une fois la mise à jour terminée, le four redémarrera automatiquement.
18. Sélectionnez le bouton Standby (Veille) pour mettre le four sous tension.

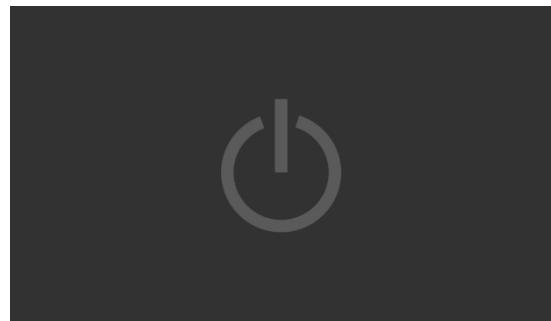


Figure 16 : Bouton Standby

19. Allumez le four, puis sélectionnez le bouton « *i* » (À propos) pour confirmer que la mise à jour a été effectuée avec succès.
20. Sélectionnez la flèche de retour pour quitter l'écran « À propos ».



Figure 17 : Sélection du bouton Info

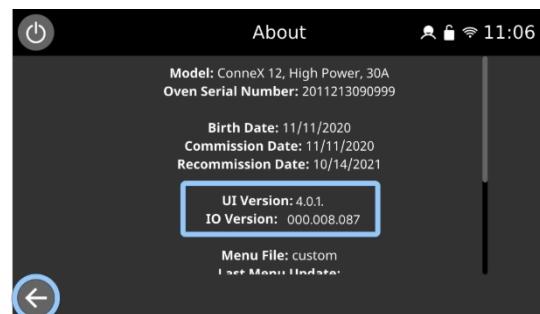


Figure 18 : Écran d'informations

---

Instructions terminées