


SÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT DU  
COMMUTATEUR DE PORTE


PORTE DU FOUR OUVERTE

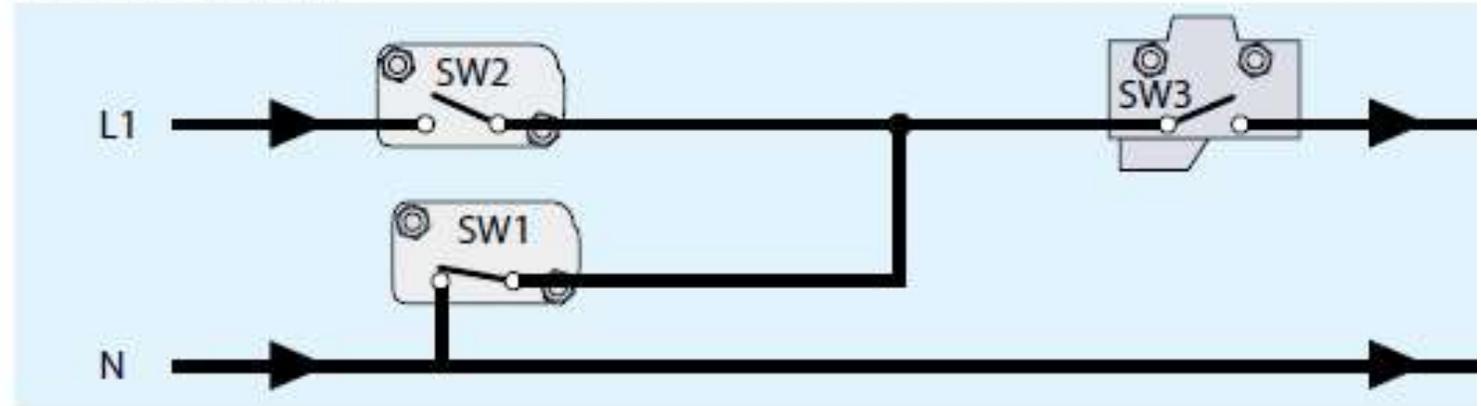

FERMETURE DE LA PORTE

- 1. SW1 S'OUVRE.
- 2. SW2 SE FERME.
- 3. SW3 SE FERME.


PORTE DU FOUR FERMÉE

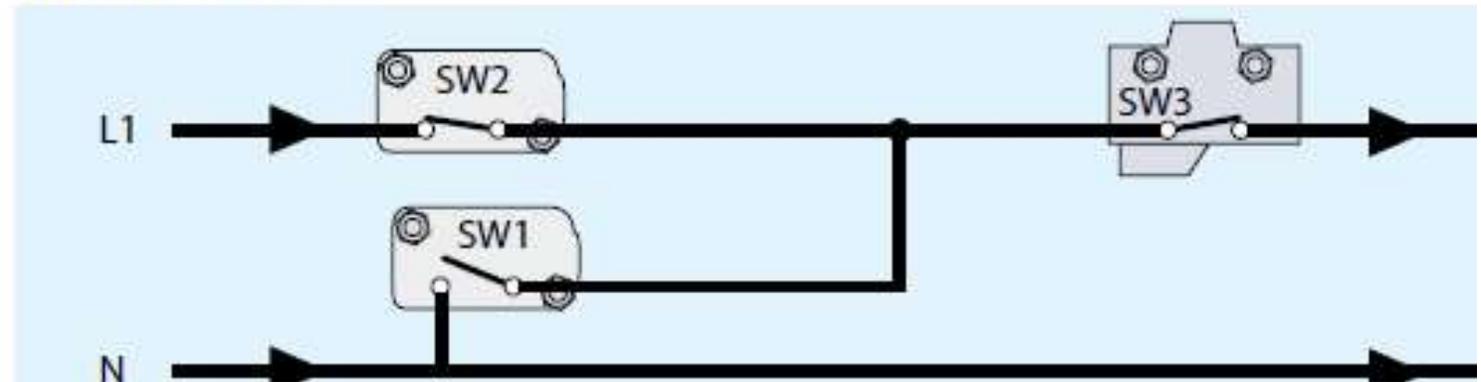

OUVERTURE DE LA PORTE

- 1. SW3 S'OUVRE.
- 2. SW2 S'OUVRE.
- 3. SW1 SE FERME.

COMMUTATEUR DE  
PORTE SW1

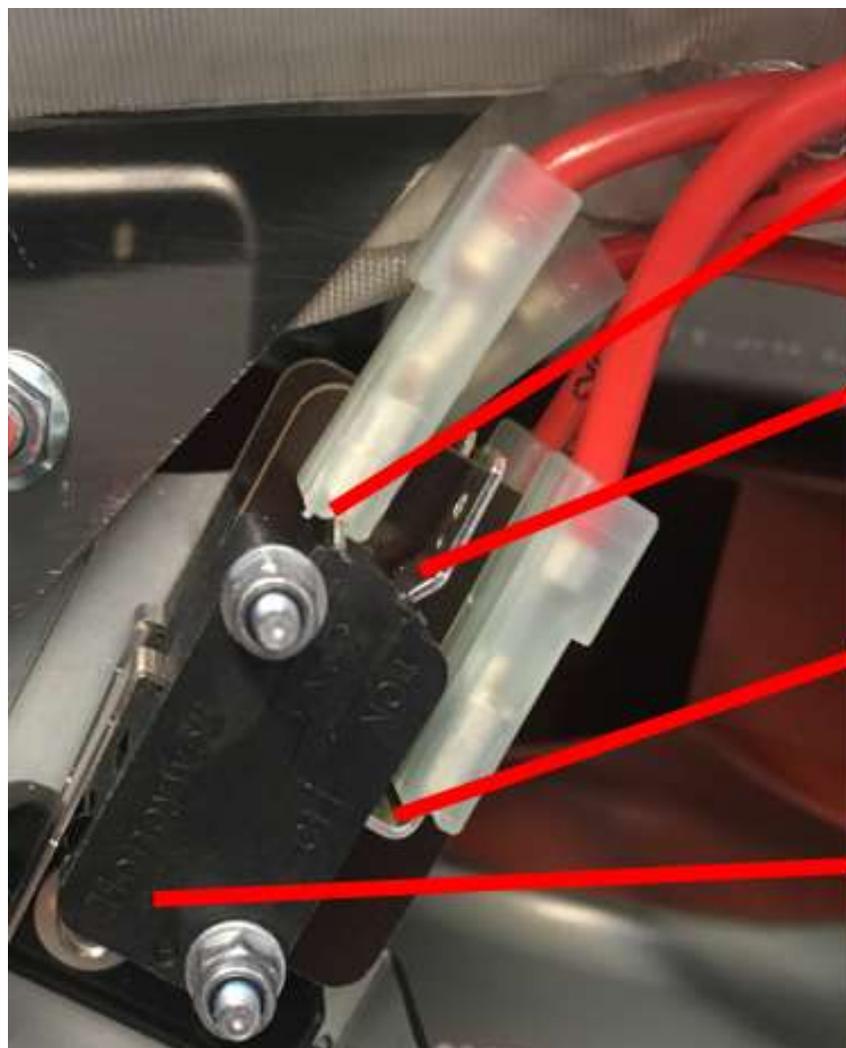


21

NON UTILISÉ

22

COMMUTATEUR  
EXTÉRIEUR  
COMMUTATEUR  
SW1

COMMUTATEUR DE  
PORTE SW2

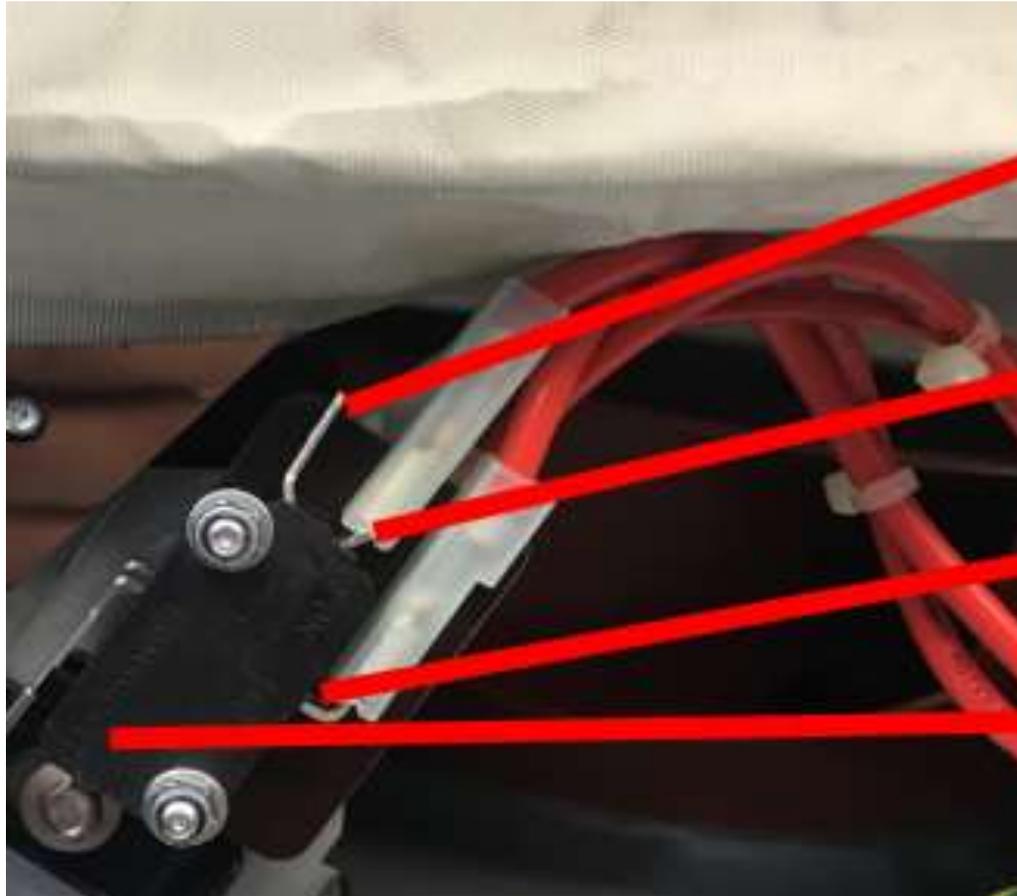


NON UTILISÉ

12

20

COMMUTATEUR INTÉRIEUR  
COMMUTATEUR  
SW2

COMMUTATEUR DE  
PORTE SW3

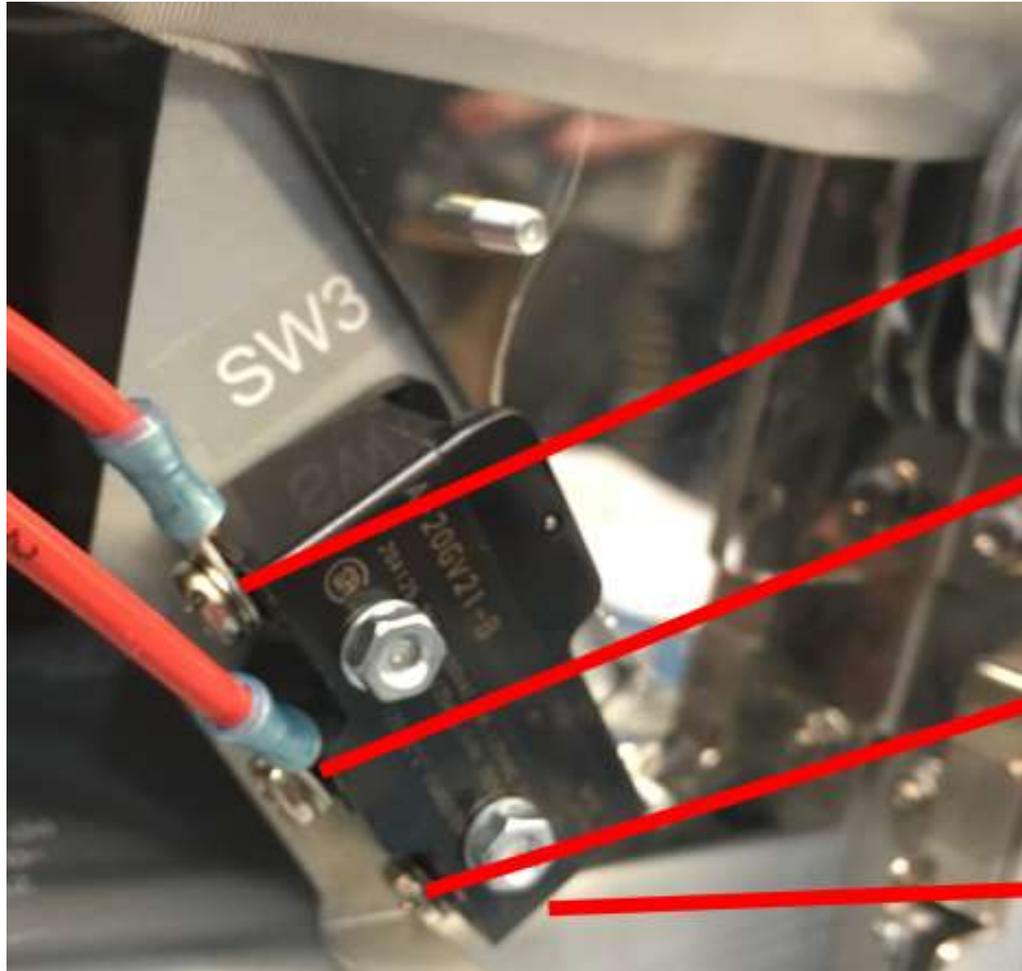

23

24

NON UTILISÉ

COMMUTATEUR  
DE PORTE  
20 A SW3