

AVANT DE NETTOYER VOTRE FOUR

Pour assurer un fonctionnement optimal du four, la cavité, la porte, le filtre à air ainsi que le filtre à graisse doivent être maintenus propres. En nettoyant votre four de manière quotidienne, vous vous assurez de respecter les normes d'hygiène requises. De plus, ceci permet de maintenir et prolonger l'efficacité de votre four Merrychef.



e2s

ÉQUIPEMENT REQUIS (non fourni) :

- Produit chimique nettoyant agréé par Merrychef
- Gants de protection en caoutchouc
- Tissu doux en nylon
- Chiffon et torchons de nettoyage
- Lunettes de protection
- Gants de protection contre la chaleur (facultatif)
- Masque anti-poussière (facultatif)




AVERTISSEMENT
AVANT TOUTE OPÉRATION DE NETTOYAGE, ASSUREZ-VOUS QUE LE FOUR EST FROID.

REFROIDISSEMENT DU FOUR AVANT NETTOYAGE

- 1 Sélectionnez le symbole « thermomètre bleu » pour désactiver le chauffage du four et démarrer le cycle de refroidissement. Un message s'affiche
- 2 Placez, en prenant toutes les précautions nécessaires, un plateau de glaçons adapté dans la cavité du four. Ceci permet d'accélérer le processus de refroidissement. Appuyez sur la coche verte pour continuer.
- 3 Le processus de refroidissement s'affiche ; le cycle dure environ 20 minutes.

REMARQUE : Pour réduire le temps de refroidissement, laissez la porte de l'appareil légèrement ouverte pendant le processus de refroidissement (3).*

- 4 Une fois le four refroidi, à l'aide des gants de protection, retirez le plat de refroidissement de la cavité en douceur.

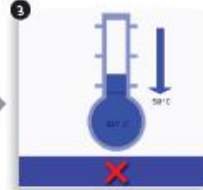

AVERTISSEMENT
LE PLAT ET L'EAU PEUVENT ÊTRE TRÈS CHAUDS. UTILISEZ UN TORCHON OU DES GANTS DE CUISINE.

- 5 Vous pouvez à présent procéder au nettoyage du four.

CONSIGNES DE NETTOYAGE SUR FOUR FROID

Avant de commencer toute opération de nettoyage, assurez-vous que le cycle de refroidissement est terminé et laissez refroidir le four ainsi que tous les accessoires.

REMARQUE : Réduisez votre effort en nettoyant le four et ses pièces dès la mise à l'arrêt de l'appareil lorsque le four est encore légèrement chaud.

IMPORTANT
N'UTILISEZ AUCUNE SUBSTANCE CAUSTIQUE SUR LES PIÈCES DU FOUR OU LA CAVITÉ, VOUS RISQUEZ D'ENDOMMAGER LES CONVERTISSEURS CATALYTIQUES DE MANIÈRE PERMANENTE.

IMPORTANT
N'UTILISEZ AUCUN OUTIL. N'UTILISEZ JAMAIS D'OBJETS POINTUS OU DES PRODUITS ABRASIFS SUR LE FOUR.

RETIRER ET NETTOYER LES PIÈCES DU FOUR :

- 1 Retirez le cache placé sous la porte de l'appareil. Retirez le filtre à air à la base du four.
- 2 Ouvrez la porte de l'appareil puis retirez le plateau de cuisson / la grille et tout autre récipient de cuisson présent dans la cavité.



ATTENTION
ASSUREZ-VOUS DE PORTER DES LUNETTES ET GANTS DE PROTECTION TOUT AU LONG DE L'OPÉRATION DE NETTOYAGE.

- 3 Lavez les différentes pièces dans de l'eau tiède savonneuse. Rincez à l'aide d'un chiffon propre et d'une quantité suffisante d'eau chaude.
- 4 Séchez les composants à l'aide d'un chiffon propre.

NETTOYAGE DU FOUR :

- 1 Enlevez tout excès à l'aide d'un chiffon adapté ou d'un papier absorbant. Utilisez une brosse propre et sèche pour enlever tout résidu alimentaire coincé entre le bas de la cavité et l'intérieur de la porte.
- 2 Sur une éponge, vaporisez soigneusement le nettoyant Merrychef ou tout autre nettoyant agréé par Merrychef. Nettoyez toutes les surfaces de la cavité, à l'exception du plafond (plaque) et du joint de la porte.

IMPORTANT
NE PULVÉRISEZ PAS DE SPRAY DIRECTEMENT DANS LA CAVITÉ.

- 3 Pour les zones difficiles à atteindre, laissez tremper pendant 10 minutes en laissant la porte de l'appareil ouverte. Utilisez un chiffon doux en nylon / une éponge pour nettoyer toutes les surfaces de la cavité ainsi que la surface intérieure de la porte de l'appareil. Ne frottez pas le plafond (plaque) ou le joint de la porte. N'utilisez aucun produit abrasif.
- 4 Lavez toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon propre humide. Séchez à l'aide d'un chiffon propre ou d'un papier absorbant. Si vous le souhaitez, vous pouvez nettoyer le plafond du four et le joint de la porte à l'aide d'un chiffon humide.
- 5 Remplacez le plateau de cuisson / la grille et le filtre à air préalablement nettoyés. Assurez-vous que tous les composants sont parfaitement secs avant de les replacer dans le four. Remplacez le cache placé sous la porte de l'appareil.
- 6 Refermez la porte de l'appareil. Essuyez la partie extérieure de l'appareil à l'aide d'un torchon humide.

1



2



IMPORTANT
ASSUREZ-VOUS QUE LE FILTRE À AIR DE VOTRE APPAREIL EST TOUJOURS PROPRE AVANT UTILISATION.

