


ZAC des radars


23 rue Condorcet

91712 Fleury-Mérogis


Procédure Merrychef d'insertion livre de recettes

- 1) Munissez-vous d'une clé USB d'une capacité maximum de 2 Go.
- 2) Formatez la clé USB en cliquant sur l'icône à l'aide de la touche droite de la souris.

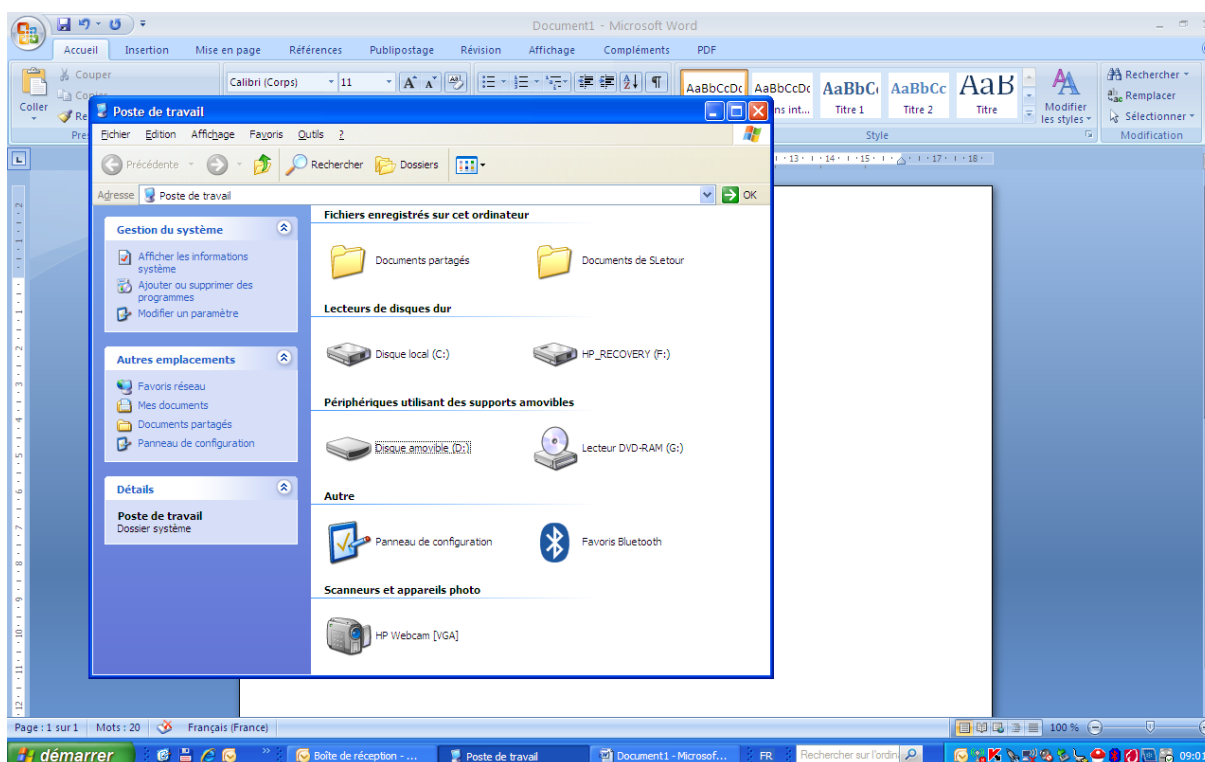


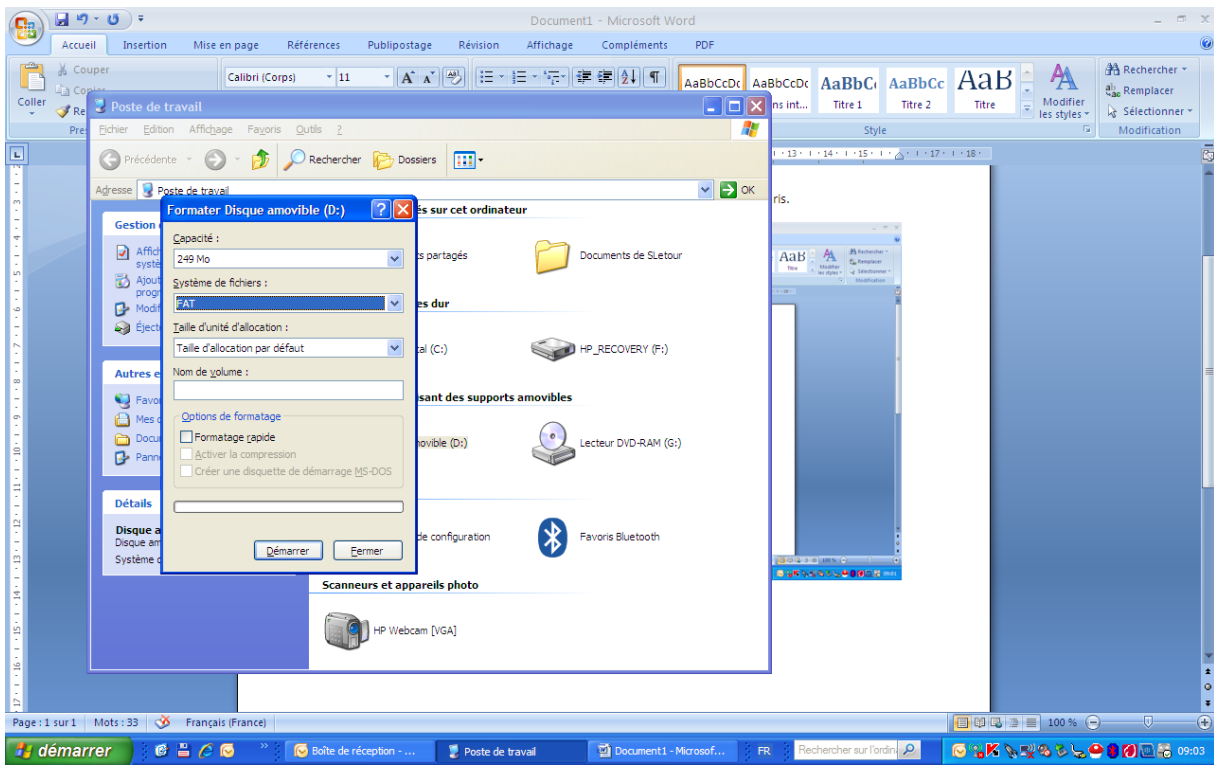


- 3) Copiez le fichier recettes (format .CBR) sur votre clé USB.
- 4) Faites glissez la plaque Logo Merrychef afin d'accédez à la prise USB.

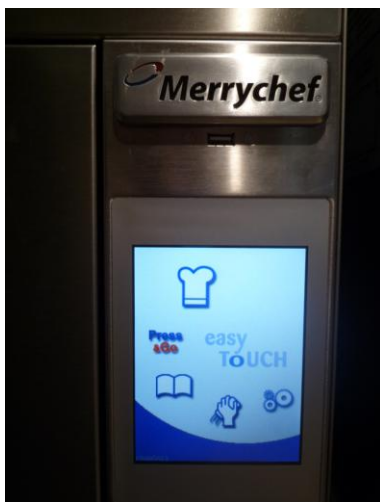

- 5) Sélectionnez l'icône « engrenages ».

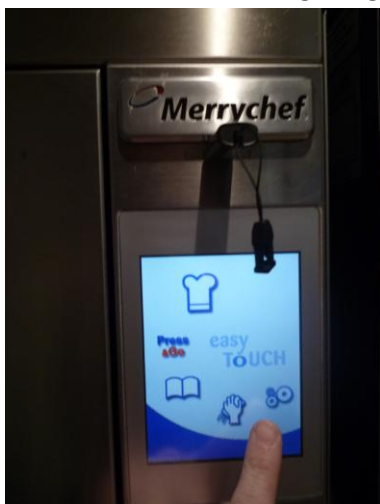

6) Entrez le mot de passe « MANAGER ».

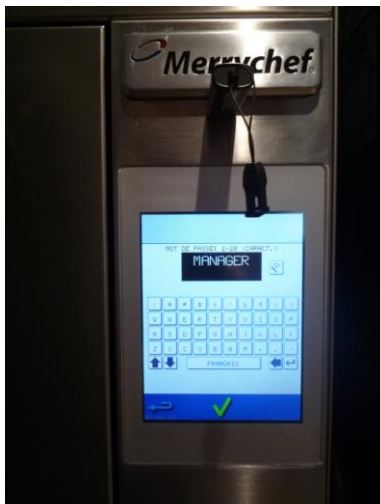


7) Sélectionnez l'icône « USB ».




8) Sélectionnez l'icône « recettes ».



9) Sélectionnez le fichier recettes.

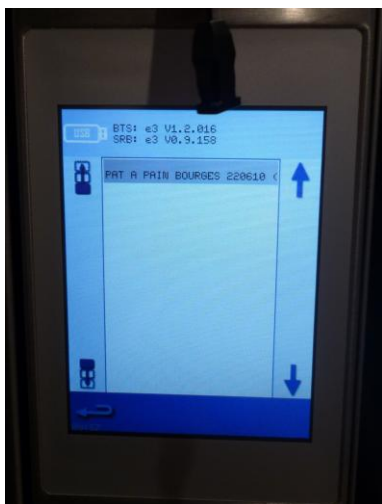

10) Suivez les instructions données par le four.

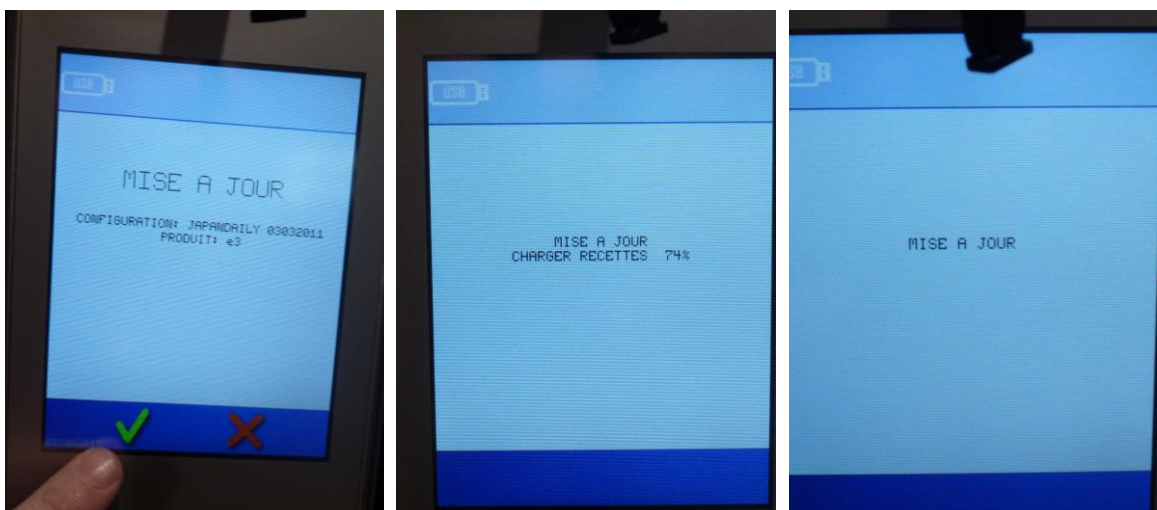

11) Quand l'écran de démarrage préchauffage apparaît, retirez la clé USB et faites glisser la plaque protégeant la prise USB.

