


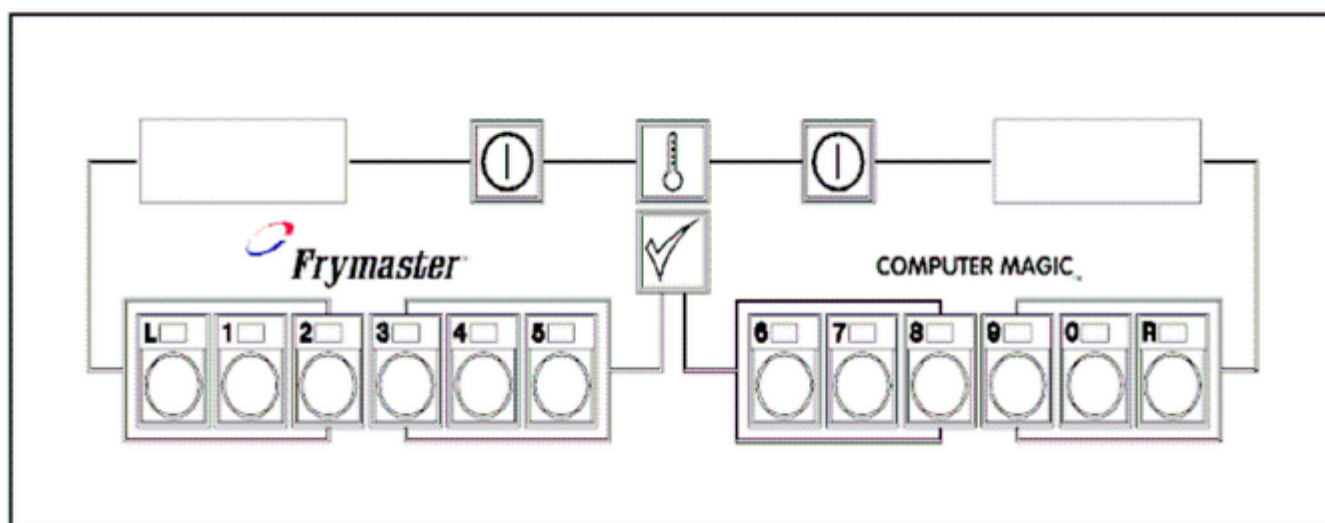

TOUCHE PROGRAMME	SENS (sensibilité)	COOK (temps de cuisson)	SHAKE (secouage produit)	HOLD (durée de vie produit)	REMARQUES
L	0	0	0	0	
1	5	3.30 Minutes	0	0	GAUCHE FRITES
2	0	0	0	0	
3	0	0	0	0	
4	0	0	0	0	
5	0	0	0	0	
6	5	2.10 Minutes	0	0	PANACHE DE FRITURE
7	0	0	0	0	
8	0	0	0	0	
9	0	0	0	0	
0	5	3.30 Minutes	0	0	FANTAISIE DE LA MER
R	0	0	0	0	

TEMPERATURE 180°C