






1. Allumez le four et patientez jusqu'à ce que l'écran Merrychef s'affiche. Appuyez sur l'icône des paramètres.

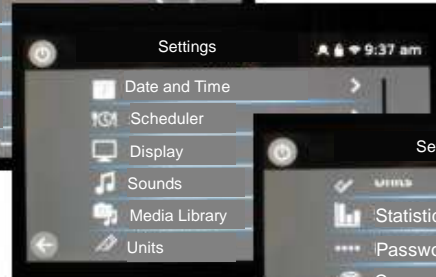

2. Entrez le mot de passe d'utilisateur autorisé, par exemple « MANAGER », à l'aide du clavier. Appuyez sur la coche verte pour afficher le menu Réglages.

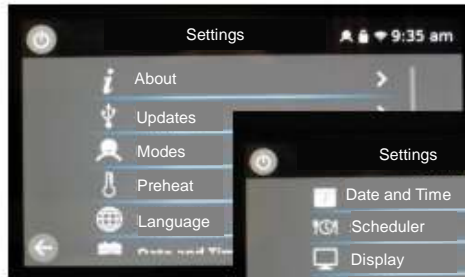


3. Faites défiler les options vers le bas et sélectionnez Paramètres de maintenance.

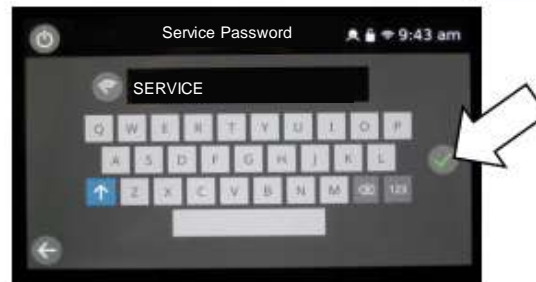

4. Entrez le mot de passe de maintenance, par exemple « SERVICE », à l'aide du clavier. Appuyez sur la coche verte pour afficher les onglets correspondants.

1. SÉLECTIONNEZ TEMP COMP DANS LE MENU DE MAINTENANCE.
2. ENTREZ LE MOT DE PASSE : tcomp
3. ENTREZ LA VALEUR LUE SUR VOTRE THERMOMÈTRE.
4. APPUYEZ SUR LA COCHE VERTE POUR AFFICHER LA VALEUR À L'ÉCRAN EN TANT QUE TEMPÉRATURE DE COMPENSATION.
5. APPUYEZ SUR LA COCHE VERTE POUR CONFIRMER.
6. REVÉRIFIEZ ET CONFIRMEZ LA TEMPÉRATURE.
7. SI LA TEMPÉRATURE NE PEUT PAS ÊTRE ÉTALONNÉE, REMPLACEZ LA SONDÉ.

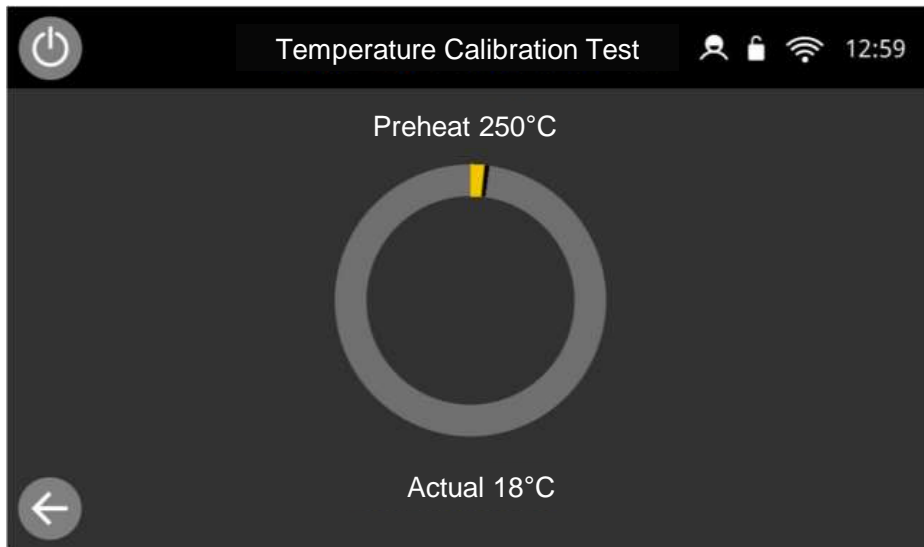

**THERMOCOUPLE À ANGLE DROIT
RÉDUISANT L'ESPACE NÉCESSAIRE
ENTRE LA CAVITÉ ET LE PANNEAU
LATÉRAL**

Test de régulation de la température

- 1. Placez une sonde de température étalonnée au centre de la cavité.
- 2. Faites chauffer le four jusqu'à 275 °C.



- 4. Une fois cette température atteinte, appuyez sur la coche verte pour démarrer le test. Le four fonctionnera en mode chauffage uniquement, avec le ventilateur de convection à 100 % pendant 30 minutes et une température maximale de 275 °C dans la cavité.
- 5. Contrôlez la température de la cavité indépendamment.
- 6. Une fois le test terminé, indiquez si le résultat est concluant ou non.

3. L'évolution du préchauffage peut être visualisée à l'écran.

