

Mise à jour du logiciel Clé USB - préparation / - préparation

Mise à jour du service CONVOTHERM 107_04

Convotherm maxx Pro / maxx / mini (04 2022)

Convotherm maxx Pro / maxx / mini (from 04 2022) Mise à jour du logiciel Clé USB préparation (English) (pour le français, voir ci-dessous)

Pour les modèles Convotherm maxx Pro / maxx / mini (à partir du 04 2022), la dernière version du logiciel est disponible et prête à être téléchargée sur notre site :


English : [Téléchargements \(myconvotherm.de\)](#)

Pour mettre à jour cette version du logiciel sur le Convotherm maxx Pro / maxx / mini, une clé USB vide est nécessaire. La taille de stockage est de 32 Go (plus c'est petit, mieux c'est) ; les clés plus grandes peuvent également fonctionner.


Cette instruction expliquera la préparation de la clé USB :

- Préparation de la clé USB :



1. Télécharger la version du logiciel nécessaire
2. Enregistrer le logiciel i.e. "Convotherm maxx Pro SW Package x.x.x - USB ready.zip" sur le disque dur de votre ordinateur (ou directement sur la clé USB - recommandé pour les lecteurs USB rapides uniquement) :

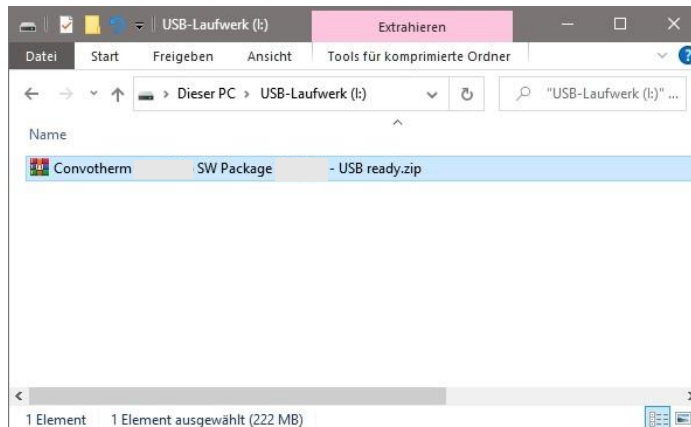

3. Ouvrir l'archive et décompresser tous les fichiers qu'elle contient directement sur le lecteur USB (important : pas dans un sous-répertoire).
Après cela, sur la clé USB, vous trouverez tous les fichiers nécessaires :

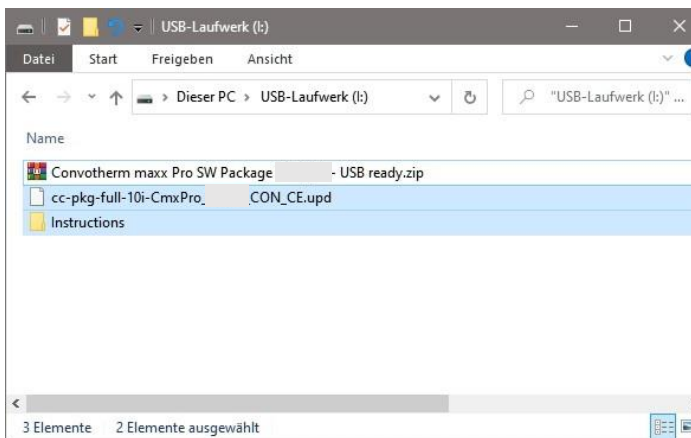

Le paquet de logiciels maxx et mini contient un dossier supplémentaire "welbilt" :



4. ~~Après avoir vérifié que le nombre de fichiers est le même que celui de la mise à jour précédente, assurez-vous de déconnecter la clé USB en toute sécurité avant de débrancher l'appareil de votre ordinateur !~~
5. La clé USB est maintenant prête pour la mise à jour du Convotherm maxx Pro / maxx / mini (à partir du 04 2022)...

- Mise à jour de Carry out...

Convotherm maxx Pro / maxx / mini (04 2022)

Mise à jour du logiciel Clé USB - préparation / - préparation

Convotherm maxx Pro / maxx / mini (à partir de 04 2022) Préparer la mise à jour du logiciel Clé USB (French / Deutsch)


Pour les modèles Convotherm maxx Pro / maxx / mini (à partir du 04 2022), la version actuelle du logiciel est disponible sur notre site Internet et peut être **téléchargée** :

Français : [Téléchargements \(myconvotherm.de\)](https://myconvotherm.de)


Pour effectuer une mise à jour du logiciel sur les modèles Convotherm maxx Pro / maxx, une clé USB vide est nécessaire. Taille de la mémoire : 32 Go (plus c'est petit, mieux c'est) ; les clés plus grandes peuvent aussi fonctionner.

Ce guide explique comment préparer clé USB :


- Préparer la clé USB :
 1. Télécharger la version du logiciel nécessaire
 2. Enregistrez le logiciel, par exemple "Convotherm maxx Pro SW Package x.x.x.x - USB ready.zip" sur le disque dur de votre ordinateur (ou directement sur la clé USB - recommandé uniquement pour les clés USB rapides) :

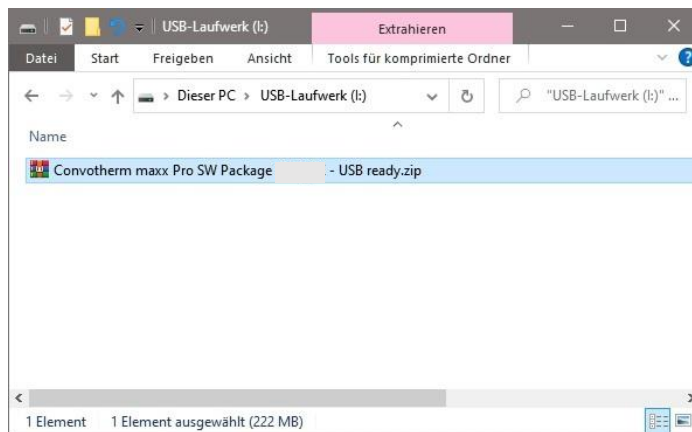

3. Ouvrez l'archive et décompressez tous les fichiers qu'elle contient directement sur la clé USB (Important : pas dans un sous-répertoire) :
Après la décompression, tous les fichiers nécessaires se trouvent sur la clé USB :

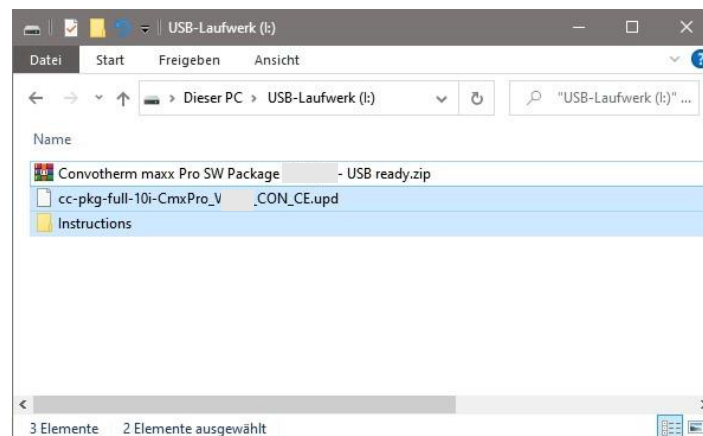

Le paquet de logiciels maxx contient également un dossier "welbilt".

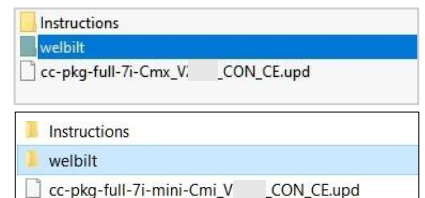

4. Déconnectez la clé USB de l'ordinateur en toute sécurité !

5. La clé USB est maintenant préparée pour effectuer une mise à jour du logiciel sur un Convotherm maxx Pro / maxx / mini (à partir du 04 2022)...

- Effectuer une mise à jour du logiciel...